styleselections™

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO#0526952

FLOOR LAMP
LAMPADAIRE
LÁMPARA DE PISO

MODEL/MODÈLE/MODELO#121113F

Questions?/Des questions?/¿Preguntas?

Call customer service at 1-877-888-8225,
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday,
8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

Appelez notre service à la clientèle au
1 877 888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE),
du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE)
le vendredi.

Llame al Servicio al Cliente al 1-877-888-8225,
de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los
viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

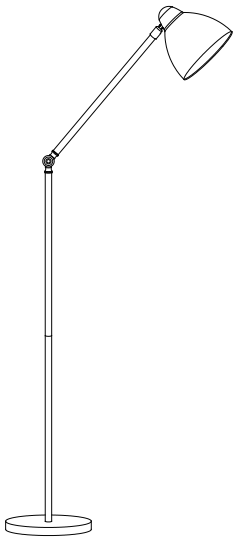

ATTACH YOUR RECEIPT HERE/JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI/
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number/Numéro de série/Número de serie _____

Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

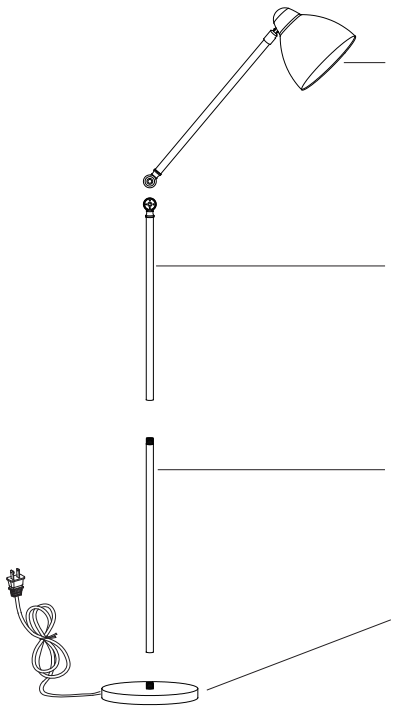

A x 1
Lamp
Lampe
Lámpara

D x 1
Top
Partie supérieure
Parte superior

B x 1
Tube
Tige
Tubo

C x 1
Base
Base
Base

HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUS/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size./ **Remarque :** La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle./ **Nota:** Los aditamentos se muestran en tamaño real.

AA

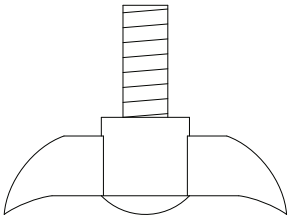

Handle
Poignée
Manija

x 1

BB

Washer
Rondelle
Arandela

x 1

⚠ SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product./Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit./Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- Before using the lamp, ensure the voltage indicated on rating label corresponds to the voltage in your home./Avant d'utiliser votre lampe, assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette correspond à la tension électrique de votre résidence./Antes de utilizar la lámpara, asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificaciones corresponda con el voltaje de su casa.
- Turn off/unplug lamp and allow to cool before replacing bulb./Éteignez ou débranchez le luminaire et laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer./Apague/desenchufe la lámpara y permita que se enfríe antes de reemplazar la bombilla.
- Bulb gets HOT quickly! Only touch switch/plug when turning off./L'ampoule devient CHAUDE rapidement! Ne touchez que l'interrupteur ou la fiche lorsque vous l'éteignez./¡La bombilla se CALIENTA rápidamente! Al encenderla, toque sólo el interruptor o el enchufe
- Do not touch hot bulb, guard or shade./Ne touchez pas à l'ampoule, au protecteur ni à l'abat-jour lorsqu'ils sont chauds./ No toque la bombilla, la protección o la pantalla cuando estén calientes.
- Do not remain near light if skin feels warm./Éloignez-vous de la lampe si votre peau se réchauffe./No continúe cerca de la piel caliente.
- Do not look directly at lighted bulb./Évitez de regarder directement l'ampoule allumée./No mire directamente hacia la bombilla encendida.
- Keep lamp away from materials that may burn. /Gardez tout matériau inflammable à distance du luminaire. /Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan incendiarse.
- NEVER EXCEED MAXIMUM WATTAGE indicated as bulb may cause fire./NE DÉPASSEZ JAMAIS LE WATTAGE MAXIMAL recommandé, sinon l'ampoule pourrait causer un incendie./NUNCA EXCEDA EL VATAJE MÁXIMO indicado, ya que la bombilla podría causar un incendio.
- Do not touch the bulb when lamp is in use./Ne touchez pas à l'ampoule lorsque le luminaire est allumé./No toque la bombilla cuando la lámpara esté en uso.
- Do not operate the lamp with a missing or damaged guard, shade or UV light filter./DN'allumez pas ce luminaire s'il manque le protecteur, l'abat-jour ou un filtre UV, ou si un de ces éléments est endommagé./No haga funcionar la lámpara si la protección, la pantalla o el filtro de luz UV están dañados o ausentes.
- Please save this instruction manual./Veuillez conserver ce manuel./Guarde este manual de instrucciones.

CAUTION/MISE EN GARDE/PRECAUCIÓN

- This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature./Ce lampadaire est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre)./Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad.
- This plug can be used in a polarized outlet only one way. If plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician./Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, inversez la fiche.Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. /Este enchufe puede utilizarse en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo.Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado.
- DO NOT ALTER THE PLUG!/NE MODIFIEZ PAS LA FICHE!/NO MODIFIQUE EL ENCHUFE.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes.

Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Screw tube (B) clockwise onto the bottom of top (D) until tight.

   Vissez le tube (B) sur la partie inférieure de la partie supérieure (D) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.

   Enrosque el tubo (B) en dirección de las manecillas del reloj en la parte inferior de la parte de arriba (D) hasta que esté bien sujeto.

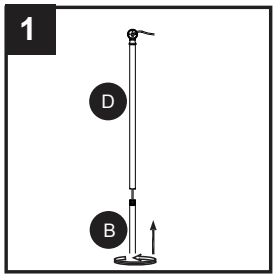

2. Screw base (C) clockwise onto the bottom of tube (B) until tight.

   Vissez la base (C) sur la partie inférieure du tube (B) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée.

   Enrosque la base (C) en dirección de las manecillas del reloj en la parte inferior del tubo (B) hasta que esté bien sujeto.

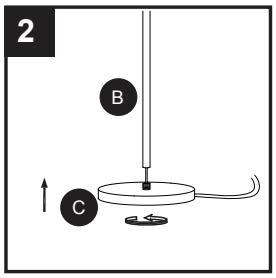

3. Attach lamp (A) to top (D) using washer (BB) and handle (AA).

   Fixez le luminaire (A) à la partie supérieure (D) à l'aide de la rondelle (BB) et de la poignée (AA).

   Fije la lámpara (A) a la parte superior (D) con la arandela (BB) y la manija (AA).

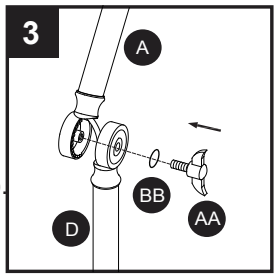

4. Install bulb (not included). Use a 60-watt max. medium-base incandescent bulb or 13-watt max. medium-base CFL.

   Installez l'ampoule (non incluse). Utilisez une ampoule à incandescence à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou une ampoule fluocompacte à culot moyen d'un maximum de 13 watts.

   Instale la bombilla (no se incluye). Use una bombilla incandescente de base media de 60 vatios como máximo o una bombilla CFL de base media de 13 vatios como máximo.

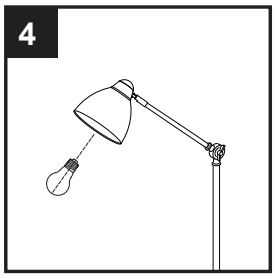

5. To adjust the shade on lamp (A), loosen the handle (AA). Move the shade as desired, then re-tighten the handle (AA).

   Pour régler la position de l'abat-jour du luminaire (A), desserrez la poignée (AA). Placez l'abat-jour dans la position désirée, puis resserrez la poignée (AA).

   Para ajustar la pantalla en la lámpara (A), afloje la manija (A). Mueva la pantalla según los desee, luego vuelva a apretar la manija (AA).

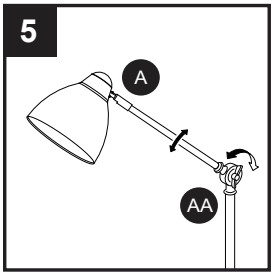

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Use a soft cloth to dust the lamp on a regular basis. Never use chemicals or harsh abrasive cleaners, as doing so may damage the finish./ Époussetez régulièrement le luminaire en utilisant un linge doux. N'utilisez jamais de produits chimiques ni de nettoyants abrasifs : ils pourraient endommager le fini./ Use un paño suave para desempolvar la lámpara regularmente. Nunca utilice químicos ni limpiadores abrasivos, ya que hacerlo puede dañar el acabado.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLÈME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
Lamp does not turn on. Le luminaire ne s'allume pas. La lámpara no se enciende.	1. Light bulb is burned out. L'ampoule est grillée. La bombilla está quemada. 2. Lamp is unplugged. Le lampadaire est débranché. La lámpara está desenchufada. 3. Power outlet is not working. La prise de courant ne fonctionne pas. El tomacorriente no está funcionando. 4. Lamp is turned off. L'interrupteur du luminaire n'a pas été actionné. La lámpara está apagada.	1. Replace light bulbs. Remplacez les ampoules. Reemplace las bombillas. 2. Plug lamp into a working outlet. Branchez le luminaire sur une prise qui fonctionne. Enchufe la lámpara a un tomacorriente que funcione. 3. Check fuse or circuit breaker and replace if necessary. Vérifiez le disjoncteur ou remplacez le fusible. Revise el fusible o el interruptor de circuito y reemplácelo si es necesario. 4. Ensure lamp switch is turned on. Assurez-vous que l'interrupteur du luminaire a été actionné. Asegúrese de que el interruptor de la lámpara esté encendido.

WARRANTY/GARANTIE/GARANTÍA

The manufacturer warrants this product to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for one year from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser .The manufacturer agrees to correct such defects at no charge, or at our option replace the product with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-877-888-8225 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All costs of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the product by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer is the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for. installation during the warranty period.

There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection wiion with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you man also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

Le fabricant garantit le produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication présent au moment de l'expédition de l'usine pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial.Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le produit par un modèle comparable ou supérieur. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225 afin d'obtenir une autoris -ation de retour et des instructions d'expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l'acheteur. L'acheteur est responsable de tout dommage causé au produit par un accident, un usage inapproprié ou une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas pro -duits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation de la lampe durant la période de la garantie. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez éga -lement d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

WARRANTY/GARANTIE/GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un año desde la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador origin -al.El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el producto por un modelo similar o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-888-8225 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son responsabilida -d explícita del comprador. Cualquier daño al producto producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta,o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación durante el período de garantía.

No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del prod -ucto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call customer service at 1-877-888-8225./Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225./ Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-877-888-8225.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Handle/Poignée/Manija	0526952-01
BB	Washer/Rondelle/Arandela	0526952-02

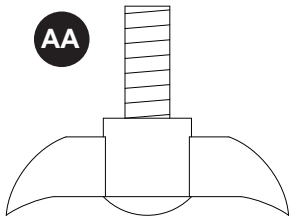

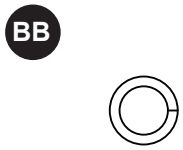

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China

Style Selections® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.
Style Selections® est une marque de commerce déposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.
Style Selections® es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.